

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

1. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

2. УДЕРЖИВАЮЩИЕ

3. СТРАХОВОЧНЫЕ

Во время примерки, подгонки со стороны лент должны выступать из пряжек не менее, чем на 10-15 см. Если это не так, то данный комплект использовать нельзя.

Ленты несущие основную нагрузку не должны быть уже 4 см, а вспомогательные — уже 2 см.

СП должна быть способна выдержать вес многократно превышающий вес работника СП осматривается перед эксплуатацией на наличие повреждений

- хранение в сухих помещениях.
- защита СП от огня или едких химикатов.
- мытье от загрязнений теплой водой и естественная сушка.
- использование только в течение положенного срока, по истечении его — обязательная утилизация независимо от состояния СП.

Снаряжение можно использовать не более 5 лет с даты его изготовления.

Передвижностью осмотра 1 раз в 12 месяцев, компетентным лицом разрешается делать это регулярно!

ПЯТИТОЧЕЧНАЯ ПРИВЯЗЬ Р-61



- 1 маркировка в защитной чехле
- 2 элемент крепления к спине (в образное кольцо) для остановки падения
- 3 регулировочные пряжки на плечевых лямках
- 4 молния влагоотводящая за спину
- 5 боковая точка крепления с регулировочные пряжки на плечевых лямках




ГОСТ Р EN 361-2008
ГОСТ Р EN 358-2008



Горячая линия
Алтайского крайисполкома
8-800-700-11-21
37-06-37(оп 218)
www.altsp-22.ru

СТАЛЬНОЙ СТРОП

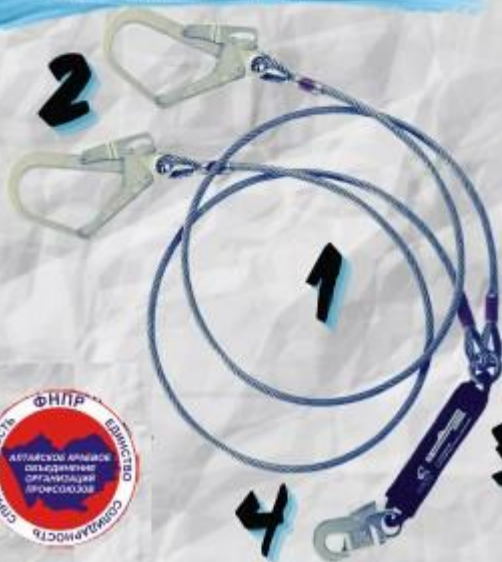

1 строп (шар)

2 амортизатор

3 карабины

4 соединительный карабин

Стальной строп, материал — стальной трос, применяется во время работ вблизи открытого огня, искр и брызг раскаленного металла. Например, при выполнении сварочных работ, работ с болгаркой. Наверное, самый долговечный вариант и, одновременно, универсальный.

Амортизатор в страховочном стропе служит для поглощения энергии рывка в случае падения работника. В случае остановки падения нагрузка на работника не должна быть больше чем 600 кг. Амортизатор начинает срабатывать при нагрузке 250-300 кг. Раскрытие амортизатора у всех производителей разное: от 0,9 до 1,3 м. закрыт защитным чехлом, который предотвращает загрязнение амортизатора и защищает маркировку.



Маршевые лестницы

Торчащие гвозди, занозы, острые углы

Верхняя ступень выше уровня пола

Узкие ступени, острый угол установки

Отсутствуют поручни

Неподходящая установка

Угол установки 35-55°

Поручня по всей длине, без бортовой элемент

Ширина (80 см), глубина (25-30 см) ступени внахлест

Высота ступеней 18,5-22,5 см

Надежная установка, дополнительное крепление



Горячая линия
Алтайского крайсовпрофа
8-800-700-11-21



37-96-37 (доб. 216)
www.altksp-22.ru



Работы на высоте. Подмости.

Отсутствует крепление лесов, обеспечивающее их устойчивость

Отсутствуют страховочные привалы

Отсутствует ограждение

Отдельные доски, не сбитые в щит

Отсутствуют лестницы

Защитный/рабочий настил по всей ширине

Страховочные питательные привалы

Защитное ограждение и бортовая доска

Заземление

Минимум 2 надежные лестницы для подъема-спуска

Горячая
сплодажда,
без защиты
от брызг
металла и искр



Огневые работы. Горелка.



СИЗ:
Специальная
одежда, фартук,
маска, краги,
закрытая обувь



Сломанная запорная
арматура баллона



Нет 2-х огнетушителей и
противопожарного
покрывала



Горячие материалы в зоне
работ



Вентиль баллона открытым огнем



Исправное ГБО (редуктор,
обратный клапан, манометр)



В 10-метровой зоне нет
электрических кабелей



Баллон закреплен в
вертикальном положении



2 огнетушителя ОП-5 и
противопожарное покрывало



Горячая линия

Алтайского крайсовпрофа

8-800-700-11-21



37-96-37 (дон 216)

www.altksp-22.ru



Горячая
сплодажда,
без защиты
от брызг
металла и искр



Огневые работы. Сварка.



СИЗ:
Специальная
одежда,
маска, краги,
закрытая обувь



Участок работ не обозначен
лентой и знаками



Нет 2-х огнетушителей и
противопожарного
покрывала



Горячие материалы в
зоне работ не защищены



Поврежденная изоляция



5-метровая зона без
горючих материалов



Электроудержатель
заводского изготовления



2 Огнетушителя ОП-5 и
противопожарное покрывало



Изоляция кабелей, защита
от повреждений и воды